

1 - IP del telefono

Prendete nota dell'IP indicato sul display.

2 - Inserire i parametri di configurazione

Supponendo che il vostro IP (ottenuto seguendo la procedura 1) digitate l'indirizzo sotto indicato nel vostro browser sostituendo all'IP quello in vostro possesso.

<http://192.168.254.131/login.htm>

Accederete ad una schermata simile a quella indicata qui sotto.

Inserite username e password di default tutto in minuscolo:

Username: admin


Quindi cliccare sul pulsante "Login".

Cliccate sulla voce "Account 1".

Compilate tutte le voci con i parametri qui sotto indicati ed evidenziati in rosso nell'immagine nella pagina seguente.

Account Name:	AppenninoVoip
SIP Server:	sip.appenninovoip.it
Outbound Proxy:	sip.appenninovoip.it
SIP User ID:	il vostro username di registrazione
Authentication ID:	il vostro username di registrazione
Authenticate Password:	la vostra password di registrazione
Phone Name:	il vostro nome e cognome

Verificate anche che gli altri parametri siano corretti.

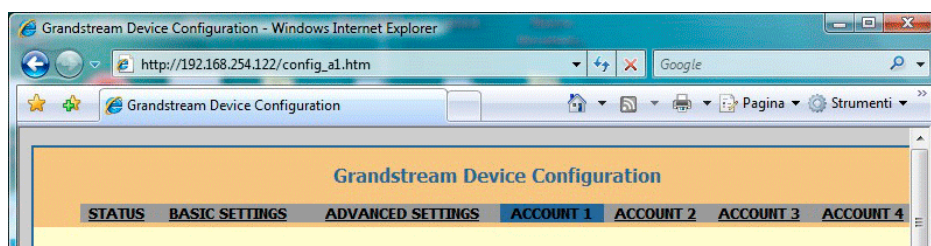





Cliccate quindi sulla pulsante "Update".

Cliccate quindi sul pulsante "Reboot" per rendere effettive le modifiche.



3 - Verifica configurazione

Cliccate sul pulsante "STATUS" e quindi sulla voce "Phone Status".

Se alla voce "Account 1" risulterà visualizzato "Yes" la configurazione è andata a buon fine

Appendice A - Configurazione manuale IP

Premere il pulsante "Rotondo"

Selezionare la voce "Network" dal menu a cliccare nuovamente il pulsante tondo

Inserite i parametri IP, Netmask e Gateway relativi alla vostra rete.